


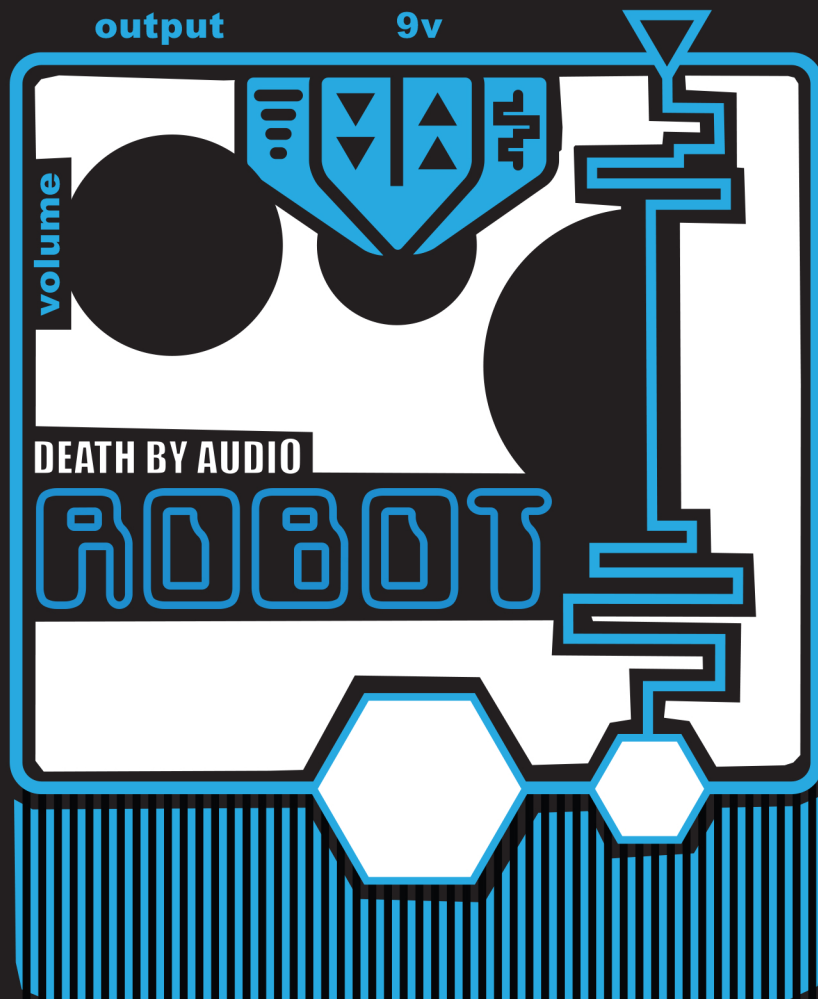

ROBOT

ROBOT je absolutně nízkopodlažní transponder s 8 bitovými roztečí a žádnými pocity co-tak-kdyby. Je zcela syntetický a transformuje jakýkoliv vstup do resyntézovaného robota žargonu.

Ovládací knoflík : Ovládací knoflík se nachází na pravé straně pedálu. Knoflík ovládá rozteč efektu. Když je úplně otočen ve směru hodinových ručiček, je to jeho nejvyšší rozteč a odbočení dolů snižuje rozteč nebo rychlost efektu.



REŽIMY PROVOZU :



NORMAL : Stejná rozteč s 8 bitovou digitální konverzí s ovládacím knoflíkem ve směru hodinových ručiček. Otáčení ovládacího knoflíku směrem dolů.



OCTAVE DOWN : Ovládací knoflík otočený úplně ve směru hodinových ručiček způsobuje zlomyslné oktávové nízké zvuky. Otáčením knoflíku směrem dolů ohýbáte rozteč dále dolů.



OCTAVE UP : Ovládací knoflík otočený úplně ve směru hodinových ručiček způsobuje zlomyslné oktávové vysoké zvuky. Otáčením knoflíku směrem dolů ohýbáte rozteč dále dolů.



ARPEGGIATOR : Rozteč stoupá v pořadí. Ovládací knoflík upravuje rychlost arpeggiace.

POWER : ROBOT pracuje s jednou 9V baterií nebo s adaptérem s kladným kroužkem s negativním koncem 9 voltů. **Vyžaduje vyhrazený napájecí zdroj a nebude pracovat se žádným napájecím systémem řetězového řetězce.**

