


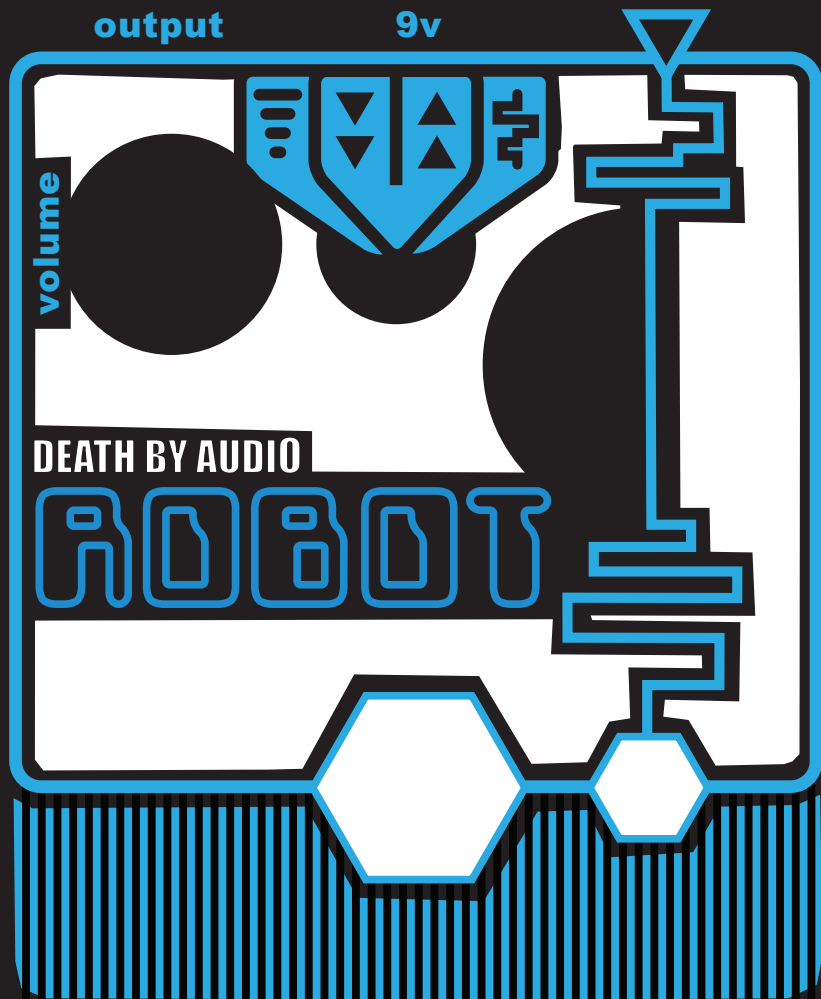

ROBOT

ROBOTは無機質で無感情、徹底的にローファイな8ビット・ピッチ・トランスポザー。どんな入力も完全にシンセサイズされたロボット言語へ変換してしまいます。

THE CONTROL KNOB: The control knob is located on the right hand side of the pedal. The pedal 右側のノブがCONTROLノブです。エフェクトのピッチを制御します。時計回しに最大で最も高いピッチ、反対で低いピッチとエフェクトスピードになります。



MODES OF OPERATION:

- NORMAL:** CONTROLノブを時計回しに回しきった状態で、入力時と同じピッチで8ビットデジタル変換を行います。CONTROLノブを下げるとピッチも下がります。
- OCTAVE DOWN:** CONTROLノブを時計回しに回しきった状態で、ナスティで有害なオクターブダウンのピッチになります。CONTROLノブを下げると更にピッチが下がります。
- OCTAVE UP:** CONTROLノブを時計回しに回しきった状態で、金切り声のように不快なオクターブアップのピッチになります。CONTROLノブを下げると、ピッチが下がります。
- ARPEGGIATOR:** ピッチがシーケンス状にアルペジオを奏でます。CONTROLノブでアルペジオスピードを設定します。

POWER: ROBOTは9Vバッテリーまたは9VDCセンターマイナスのパワーサプライで動作します。アイソレートされた電源を推奨します。ディジーチェーンの電源では正しく動作しません。

